




BRONDI

**MARIOT
SINGOLO / TWIN / TRIO**


Manuale di istruzioni – Italiano

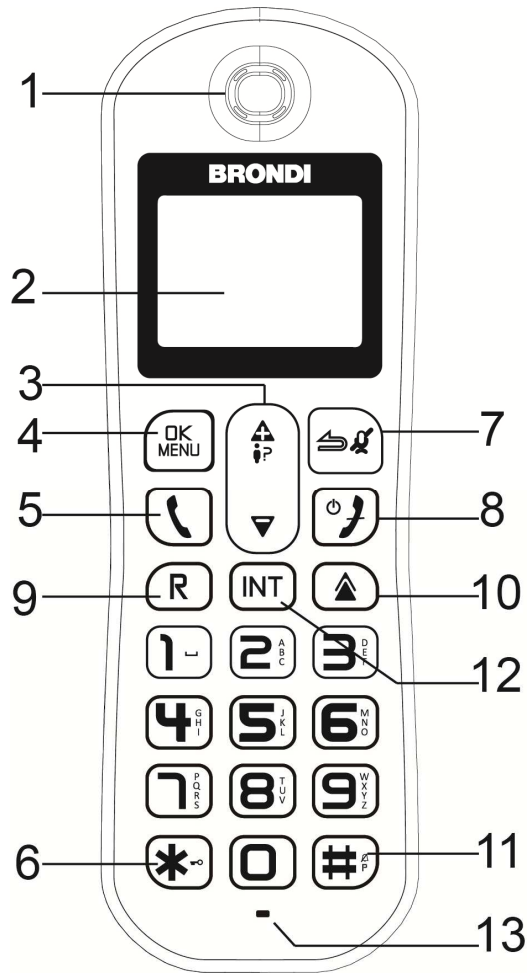


1. Auricolare
2. Display
3. (Up) / chiamate pulsante
(Down) / (Rubrica) Pulsante
4. Pulsante OK / Tasto Menu
5. Tasto CHIAMATA
6. * / (Blocco tasti)
7. Muto / Pulsante Indietro
8. Tasto (Fine) / (On / Off)
9. R (Flash)
10. Tasto riselezione
11. Tasto # / (suoneria ON / OFF)
12. Pulsante INT
13. Microfono



**Vista d'assieme della base
Versione standard**

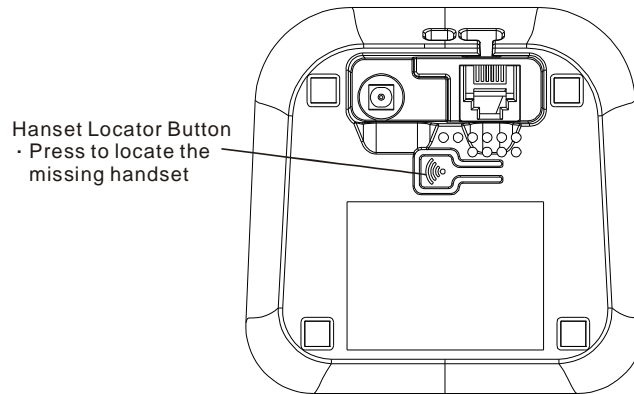



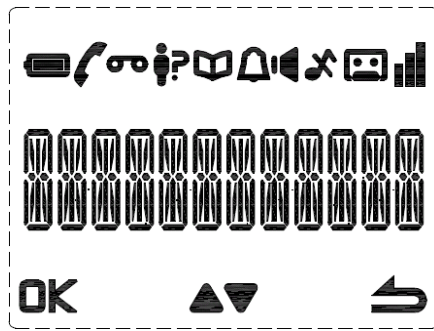

Tasto per localizzare il portatile - Premere per individuare il portatile







Icone e simboli Display



| Icona | Nome | Comportamento | Descrizione |
|---|----------|-----------------|---|
|  | Batteria | 1. acceso fisso | 1. fisso per l'indicazione della capacità (pieno = più di 1 ora di conversazione rimanente); |
| | | 2. Lampeggiante | Animare quando la batteria è in carica o quando rimane meno di 1 ora di conversazione Quando la batteria è scarica (pochi minuti in conversazione rimanente), associata a tono batteria bassa. |
|  | Telefono | 1. Lampeggiante | 1. Lampeggiante durante la ricezione di chiamate in entrata; |
| | | 2. acceso fisso | 2. Acceso fisso durante una chiamata |


| | | | |
|---|-------------------|-----------------|--|
|  | SMS / MWI | 1. Lampeggiante | 1. Lampeggiante quando esiste nuova VMWI (icona CID è anche lampeggiante) o un nuovo SMS |
| | | 2. acceso fisso | 2. Quando ci sono vecchi messaggi SMS ricevuti nella casella di SMS |
| | | 3. Spento | 3. No VMWI e nessun SMS nella casella di SMS |
|  | Registro chiamate | 1. Lampeggiante | quando non vi è nuova chiamata in registro chiamate |
| | | 2. acceso fisso | Ci sono nuovi record nel registro delle chiamate o quando l'utente sta analizzando la nuova registro chiamate, |
| | | 3. Spento | Quando il registro chiamate è vuoto, o ci sono vecchi record nel registro delle chiamate, icona chiamate sarà spento |
|  | Rubrica | acceso fisso | Si accende durante la modalità di revisione della rubrica. |
|  | Allarme | acceso fisso | Si accende quando si attiva l'allarme |
|  | Suoneria spenta | acceso fisso | Si visualizza quando il volume della suoneria è disattivato |
|  | Antenna | 1. Lampeggiante | 1. Lampeggiante quando il portatile è fuori portata o non sottoscritto |

| | | | |
|---|----------------|-----------------|--|
| | | 2. acceso fisso | 2. Acceso fisso quando il portatile è collegato con la base |
| ... | Cifre a destra | accesso fisso | Si accende quando sono presenti più cifre a destra della visualizzazione. |
|  | Giù | accesso fisso | Si accende quando ci sono più opzioni di menu Si accende quando ci sono più record della rubrica o un record CID (s) da visualizzare durante la rubrica telefonica o la modalità di revisione CID. Acceso durante la chiamata per indicare che il livello audio può essere ridotto |
|  | Su | accesso fisso | Si accende quando ci sono più opzioni di menu Si accende quando ci sono più record della rubrica o un record CID (s) da visualizzare durante la rubrica telefonica o la modalità di revisione CID. Acceso durante la chiamata per indicare che il livello audio può essere aumentato |
|  | OK | accesso fisso | Si accende quando la conferma di selezione o di programmazione è disponibile |

| | | | |
|---|----------|---------------|---|
|  | Indietro | accesso fisso | Si accende durante la modalità di modifica della rubrica per cancellare l'ultima cifra. Attivo nel modo menu quando l'utente è autorizzato a tornare allo stato precedente o al passaggio precedente. |
|---|----------|---------------|---|

Operazioni

Accensione/spengimento

Premere e tenere premuto il pulsante  per più di 2 secondi per accendere / spegnere il portatile in modalità inattiva.

Per bloccare / sbloccare la tastiera

Premere e tenere premuto il tasto  per 1 secondo per bloccare / sbloccare la tastiera in modalità di inattività.

Impostare ora e data


1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il ▲ oppure ▼ per selezionare Orologio e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il pulsante OK per selezionare la data / ora. L'ultima data è visualizzata. Inserire la data corrente (AA-MM-DD), premere il pulsante OK, quindi inserire l'ora (HH-MM).
4. Premere il ▲ oppure ▼ per selezionare AM o PM (se l'ora è in formato 12 ore) e poi premere il tasto OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico di conferma.

Quando il portatile è spento, esso non può essere utilizzato per effettuare chiamate di emergenza. Non ci sarà nessuna suoneria durante una chiamata in arrivo. Per rispondere a una chiamata, è necessario accendere il telefono. Può essere necessario un certo tempo per il portatile per ristabilire un collegamento radio con l'unità

base.

Le chiamate in entrata possono essere risposte, anche se la tastiera è bloccata.

Cambiare il nome del portatile

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare PERSONALIZZA e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare NOME, quindi premere il Tasto OK per selezionare. Viene visualizzato il nome del portatile corrente.
4. Premere il tasto Indietro o  per eliminare i caratteri uno a uno. Inserire il nuovo nome (massimo 10 caratteri) e poi premere il pulsante OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico per confermare.

Cambiare la lingua di visualizzazione

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare PERSONALIZZA e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il ▲ oppure ▼ tasti per selezionare la lingua, quindi premere il tasto OK per selezionare.

Una volta che la lingua di visualizzazione è impostata, i menu di opzione sul portatile passano alla visualizzazione nella lingua selezionata.

Uso del telefono

Effettuare una chiamata

Pre-selezione

Comporre il numero (massimo 24 cifre) e premere il tasto CHIAMA.

Selezione diretta

Premere il tasto CHIAMA per prendere la linea e poi comporre il numero (massimo 24 cifre).

Chiamare da lista riselezione

1. Premere il pulsante Riselezione in modalità inattiva.

2. Premere i tasti SU o GIU' per selezionare una voce della lista di ripetizione e premere il Tasto CHIAMA.



Chiamata dal registro chiamate

1. Premere il pulsante di chiamate in modalità inattiva.
2. Premere i tasti SU o GIU' per selezionare una voce nella lista delle chiamate e premere il Tasto CHIAMA.

Chiamare dalla rubrica

1. Premere il tasto  in modalità inattiva.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare una voce della rubrica e poi premere il tasto CHIAMA.

Rispondere o terminare una chiamata

1. Quando il telefono squilla, premere il pulsante .
2. Per terminare una conversazione, premere il pulsante . È necessario abbonarsi al servizio di Identificazione chiamante per essere in grado di vedere il numero del chiamante nel registro delle chiamate.

Quando il portatile squilla durante una chiamata in arrivo, si prega di non tenere il portatile troppo vicino all'orecchio poiché il volume del tono di chiamata può danneggiare l'udito.

Per terminare una chiamata si può semplicemente riposizionare il portatile sulla sua base. Assicurarsi che non avete disattivato la funzione di auto chiusura.

Regolazione del volume dell'auricolare

Durante una chiamata, premere il SU oppure GIÙ per selezionare da VOLUME 1 a VOLUME 5.

Muto / unmute

1. Quando il microfono è disattivato, il portatile visualizza MUTE ON, e il vostro interlocutore non può sentire.
2. Durante una chiamata, premere il tasto Mute per attivare / disattivare il microfono.

Cercaportatile

1. La funzione di paging consente di individuare un portatile smarrito se il portatile si trova nella portata e contiene batterie cariche.
2. Premere il tasto cercaportatile situato nella parte inferiore della base. Tutti i portatili registrati iniziano a squillare.
3. Una volta recuperato, premere un tasto qualsiasi sul portatile

oppure nuovamente il pulsante cercaportatile per terminare il tono.

Rubrica privata

Il telefono può memorizzare fino a 50 memorie di rubrica. Ogni voce della rubrica può avere un massimo di 24 cifre per il numero di telefono e di 12 caratteri per il nome.

Memorizzare un contatto nella rubrica

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare RUBRICA e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere di nuovo il tasto OK per accedere NUOVO.
4. Immettere il nome del contatto (massimo 12 caratteri). Per modificare, premere il Pulsante Indietro per cancellare l'ultimo carattere inserito. Premere il pulsante OK per confermare l'immissione del nome.
5. Inserire il numero del contatto (massimo 24 cifre) e premere il Pulsante OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico per confermare.

Non è possibile memorizzare una nuova voce della rubrica quando la memoria è piena. In questo caso, è necessario eliminare le voci esistenti per fare spazio a nuovi voci.

Quando si memorizza il numero, immettere il numero completo, compreso il prefisso, altrimenti non si potrà visualizzare il nome quando c'è una chiamata in arrivo.

Memorie dirette

Ci sono 2 memorie ad accesso diretto (tasti 1 e 2) in aggiunta alla rubrica memoria. Una pressione prolungata sui tasti in modalità di attesa comporrà automaticamente il numero di telefono memorizzato.

Aggiungi / Modifica memoria diretta

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare RUBRICA e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare MEM

- DIRETTA. E poi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare TASTO 1 o TASTO 2, quindi premere il Pulsante OK. Viene visualizzato il nome memorizzato, o NO NUMERO se è vuoto. Se non vi è alcun numero memorizzato per il tasto selezionato o se si vuole cambiare il nome o il numero attualmente memorizzato, premere il tasto Menu per accedere al menu memoria diretta e aggiungere / modificare il nome o il numero.
 5. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare MODIFICA, quindi premere il tasto OK per selezionare. Il display mostra il nome attualmente memorizzato o INS NOME se non c'è un nome memorizzato. Modificare o immettere il nome che si desidera e quindi premere il pulsante OK. Il display mostra il numero attualmente memorizzato oppure INS NUMERO, se non c'è un numero memorizzato. Modificare o immettere il numero che si desidera e quindi premere il pulsante OK per confermare. L'unità emetterà una segnale acustico di conferma.

Salvare un numero di Riselezione nella rubrica


1. Premere il pulsante Riselezione in modalità di inattività per andare all'elenco di ricomposizione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare una voce.
3. Premere il pulsante Menu per visualizzare SALVA NUMERO, quindi premere il tasto OK per visualizzare il nome. Immettere il nome del contatto (massimo 12 caratteri) e premere il pulsante OK per salvare la voce, e tornare all'elenco di ricomposizione.

Chiamare un altro portatile :

1. Premere il tasto INT in modalità inattiva.
2. L'intercom è attivato immediatamente se ci sono solo 2 portatili registrati.
3. Se ci sono più di 2 portatili registrati, i numeri dei portatili che sono disponibili per la chiamata vengono visualizzati. Premere il numero del portatile che si desidera chiamare, o premere il pulsante per chiamare tutti i portatili.

Trasferire una chiamata esterna ad un altro portatile

1. Durante la chiamata, premere il tasto INT per mettere la chiamata esterna in attesa, il chiamante non può più sentirvi.
2. L'intercom è attivato immediatamente se ci sono solo 2 portatili

- registrati.
3. Se ci sono più di 2 portatili registrati, i numeri dei portatili che sono disponibili per la chiamata vengono visualizzati. Premere il numero del portatile che si desidera chiamare, o premere il pulsante per chiamare tutti i portatili.
 4. Premere il tasto CHIAMA sul portatile chiamato per rispondere alla chiamata interna, in cui entrambi i chiamanti interni possono parlare. L'intercom è attivato.
 5. Premere il tasto  sul primo portatile per trasferire la chiamata esterna ad il portatile chiamato. La chiamata esterna viene trasferita.

Se non c'è nessuna risposta dal portatile chiamato, premere il tasto INT per riprendere la chiamata esterna.

Rispondere a una chiamata esterna durante Intercom

1. Durante l'intercom, un nuovo segnale di chiamata viene emesso quando vi è una chiamata esterna in entrata. Premere il tasto per rispondere alla chiamata esterna e terminare la chiamata intercomunicante.
2. il Collegamento con la chiamata esterna è stabilito. Per passare da una chiamata interna ad una esterna durante la chiamata, premere il tasto INT per passare da un interno o esterno .

Stabilire una conferenza a tre

1. La funzione di chiamata in conferenza consente di condividere una chiamata esterna con due portatili (in intercom). Le tre parti possono condividere la conversazione
2. Durante una chiamata esterna, premere il tasto INT per mettere la chiamata esterna in attesa (il chiamante non può più sentirvi).
3. Se ci sono più di 2 portatili registrati, i numeri dei portatili che sono disponibili per la chiamata vengono visualizzati. Premere il numero del portatile che si desidera chiamare, o premere il pulsante per chiamare tutti i portatili.
4. Premere e tenere premuto il tasto INT per 2 secondi sul primo portatile per iniziare la conferenza a tre.
5. CONFERENZA sarà visualizzato sullo schermo una volta che la chiamata in conferenza è stabilita

Impostazioni del telefono (Toni portatile)

Impostare il volume della suoneria

Ci sono 5 opzioni per il volume della suoneria (livello 1, livello 2, livello 3, livello4 e livello 5). Il livello predefinito è LIVELLO 3.

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare PERSONALIZZA e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare TONI, quindi premere il Pulsante OK per selezionare e mostrare SQUILLO. Premere di nuovo il pulsante OK per selezionare.
4. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare il vostro livello di volume desiderato, quindi premere il Pulsante OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico per confermare.

Impostare la melodia

Ci sono 10 suonerie disponibili sul portatile.

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare PERSONALIZZA e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare TONI e quindi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare suonerie e quindi premere il tasto OK per selezionare.
5. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare fino alla suoneria desiderata e poi premere il tasto OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico per confermare.

Attivazione / disattivazione chiusura automatica

Questa funzione consente di terminare una chiamata automaticamente, semplicemente posizionando il portatile sull'unità base. Per impostazione predefinita, la funzione Auto chiusura è attiva.

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare
3. PERSONALIZZA e poi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare AUTO chiusura e quindi premere il Tasto OK per selezionare.
5. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare ON o OFF, quindi premere il tasto OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico per confermare.

Impostare Formato Data / Ora

È possibile impostare il formato della data / orario preferito per il vostro telefono. Il valore predefinito formato è GG / MM e 24 ORE.

Impostare Formato ora

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare Orologio e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare SET FORMAT e poi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto OK per entrare FORMATO ORA. L'impostazione corrente è visualizzata.
5. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare 12 ore o 24 ore e poi premere il tasto OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico di conferma.

Impostazione allarme

Il portatile dispone di una funzione di sveglia, e quando l'allarme è impostato, viene visualizzato sul display del portatile.

Quando è impostata la sveglia, il display lampeggia - Allarme - e la melodia di allarme viene suonata per 1 minuto o fino a quando non viene premuto un tasto qualsiasi del portatile.

Se la sveglia è impostata per GIORNALMENTE, la sveglia suonerà di nuovo il giorno successivo.

Se l'allarme è stato impostato per UNA VOLTA, l'allarme si spegne.

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare Orologio e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare ALARM e quindi premere il pulsante OK per selezionare.
4. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare DISATTIVA, UNA VOLTA o GIORNALMENTE e poi premere il tasto OK per confermare. Se si seleziona UNA VOLTA o GIORNALMENTE, inserire l'ora (HH-MM) per la sveglia e premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare AM o PM se l'ora è a 12 ORE.
5. Premere il tasto OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico di conferma.

Impostare il tono di allarme

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare Orologio e poi premere il tasto OK pulsante per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare Tono allarme, quindi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare SUONERIA 1, SUONERIA 2 o SUONERIA 3 e quindi premere il pulsante OK per confermare. L'unità emette un udibile tono di conferma.

Uso avanzato del vostro telefono

Cambia PIN originale

Il PIN Originale è utilizzato per la registrazione / annullamento della registrazione dei portatili e per l'accesso alla segreteria telefonica da remoto. Il numero predefinito PIN master è 0000. La lunghezza massima del PIN master è di 4 cifre.

Se si dimentica il codice PIN, è possibile ripristinarne il valore predefinito 0000 con un Reset.

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare IMP AVANZATE e poi premere il tasto OK pulsante per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare CAMBIA PIN e quindi premere il tasto OK per selezionare.
4. Inserire il PIN Originale corrente quando richiesto e poi premere il tasto OK per confermare. Come si inserisce il PIN sarà mostrato come asterischi "*" sullo schermo.
5. Inserire il nuovo PIN e premere il tasto OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico per confermare.


Registrazione del portatile

Portatili aggiuntivi devono essere registrati all'unità base prima di poter essere utilizzati.

Fino a 4 portatili possono essere registrati ad una unità di base.

Il PIN Originale è necessario prima di poter registrare o annullare la registrazione portatili.

Per impostazione predefinita, il PIN Originale è 0000.

Sull'unità base, premere e tenere premuto il pulsante  per circa 5 secondi.

1. Sul portatile, premere il pulsante Menu per accedere alla selezione del menu.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare IMP AVANZATE e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare REGISTRAZIONE e poi premere il tasto OK per selezionare. Quando si acquista un telefono, tutti i portatili sono già registrati all'unità di base, quindi non c'è bisogno di registrarli. La registrazione del portatile è necessaria solo quando si

acquistano portatili aggiuntivi o se un portatile ha perso la registrazione. Si possono registrare modelli diversi, nel qual caso si dovrebbe fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Se non viene eseguita alcuna operazione sul portatile entro 10 secondi, la procedura registrazione sarà interrotta. Se questo accade, ripetere il primo passo. Inserisci il PIN originale quando viene richiesto e quindi premere il pulsante OK per confermare (il PIN originale predefinito è 0000). Attesa viene visualizzato sul display. L'unità emetterà un segnale acustico per indicare un successo nella registrazione, e il portatile tornerà alla modalità di inattività, con il suo numero portatile visualizzato.

Se nessuna unità di base viene trovata entro un certo periodo, nessuna base sarà visualizzata con un tono di errore per indicare che la registrazione non è riuscita e il portatile torna in modalità inattiva. Sarà necessario ripetere la procedura registrazione

De-registrare il portatile

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare IMP AVANZATE e poi premere il tasto OK pulsante per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare DEREGISTRA e quindi premere il tasto OK per selezionare.4. Digitare il PIN originale quando viene richiesto e quindi premere il pulsante OK per confermare. (Il PIN originale predefinito è 0000)
4. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare il numero del portatile da deregistrare e quindi premere il pulsante OK per confermare. L'unità emette un tono udibile per confermare l'annullamento della registrazione.

Modificare il tempo di FLASH

Potrebbe essere necessario premere il tasto R (Flash) per inviare un segnale di richiamo quando si è collegati ad un PBX. Ricordiamo che la sua impostazione di default è breve (100 ms), in quanto questo è il richiamo normalmente richiesto dalla rete telefonica, ma può essere modificato su Medio (270ms) o Lungo (600ms) se il telefono è collegato a un centralino PBX che richiede un tempo di

richiamo diverso.

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare IMP AVANZATE e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare TEMPO RECALL e quindi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare BREVE, MEDIO o LUNGO e poi premere il tasto OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico di conferma.

Imposta Primo Squillo

Quando questa funzione è impostata su OFF, il primo squillo di una chiamata in arrivo non sarà emesso.

Questo è utile per visualizzare subito il numero del chiamante che viene inviato dopo il primo squillo.

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare IMP AVANZATE e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare PRIMO ANELLO e quindi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare ON o OFF, quindi premere il tasto OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico per confermare.

Ripristino dell'unità

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di default con questa funzione.

1. Premere il tasto Menu per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare IMP AVANZATE e poi premere il tasto OK per selezionare.

3. Premere il tasto ▲ oppure ▼ per selezionare RESET e quindi premere il pulsante OK per selezionare.
4. Premere di nuovo il tasto OK per confermare. L'unità emetterà un segnale acustico per confermare e l'unità viene riportata alle impostazioni di default.

Al reset, tutte le impostazioni personali, registro chiamate e le voci elenco ricomposizione saranno eliminate e il telefono torna alle impostazioni predefinite. Tuttavia, la rubrica rimarrà invariata dopo il reset. Inoltre, se si dispone di un modello con segreteria telefonica, i messaggi registrati rimarranno invariati, ma tutte le altre impostazioni saranno resettate.

Conformità CE DICHIARAZIONE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via Cesare Pavese n. 435- 00144 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio **MARIOT** soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 1999/5/EC riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme

EN 301 489-01 V1.9.2 (2011)

EN 301 406 V2.1.1 (2009)

EN 301 489-06 V1.3.1(2008)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

+A2:2013

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura

Prodotto è conforme
relativa alla la
elettromagnetica e



alla direttiva 2004/108/EC
conformità
con il 2006/95/EC (LVD)

riguardante le norme di sicurezza.

Prodotto è conforme ai ROHS 2011/65 / standard UE.



BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versione 2 : 06 Giugno, 2016